

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



הכירו את AION UT



Vr. 0.1

AION
By **GAC**



2,750 mm

4,270 mm



1,575 mm

1,850 mm

דגם	אורך (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	בסיס גלגלים (ס"מ)
AION UT	420.7	185	157.5	275





כניסה לרכב - מפתח חכם

הכרת לחצני השלט:



1. כפתור נעילה
2. שחרור נעילה דלת תא מטען / שחרור נעילת כבל טעינה
3. כפתור שחרור נעילה
4. הדלקה מרחוק של מזגן הרכב
5. נורית חיווי

הוראות תפעול:

פתיחה פיסית מפתח חכם:

- לחיצה על כפתור הפתיחה בשלט
- לחיצה ארוכה על כפתור הפתיחה תפתח את כלל החלונות וחלון הגג

מצב חכם (Keyless):


- הרכב נפתח אוטומטית כשמתקרבים עם המפתח החכם
- ננעל אוטומטית בעת התרחקות
- לחיצה על כפתור הידית תשחרר את נעילת הרכב בהמצאות המפתח החכם

פתיחה מכאנית (ללא חשמל):

- שליפת המפתח המכאני
- הכנסת המפתח לידית ופתיחה ידנית

שחרור כבל טעינה מהשלט:

- 3 לחיצות על כפתור פתיחת דלת תא מטען (כפתור מספר 2 באיור) תשחרר את נעילת הפין וישמע רעש של גלגל שיניים משקע הטעינה

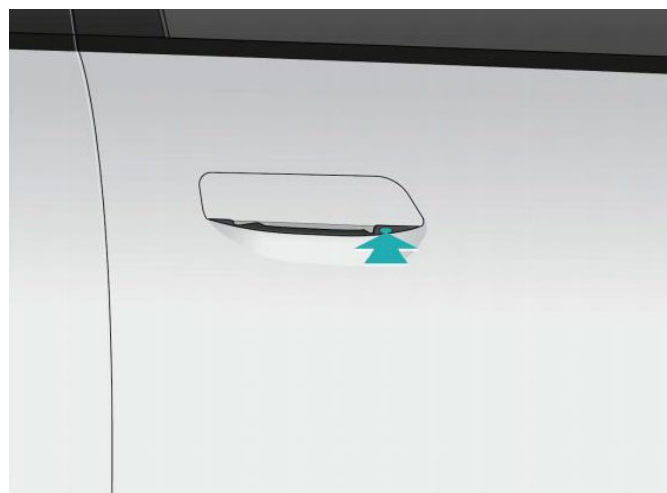

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה




11 שימוש בחירום



לוח מחוונים

1. מהירות הרכב
2. הילוך נבחר
3. צג מידע משתנה / לחץ אוויר
4. טמפרטורה חיצונית
5. שעון
6. מצב נהיגה נבחר
7. טווח נהיגה נותר
8. חיווי הדלקה (**READY**) - רכב מוכן לנסיעה
9. חיווי IPC צריכת אנרגיה מיידית
10. צריכת אנרגיה ממוצעת לאותה נסיעה

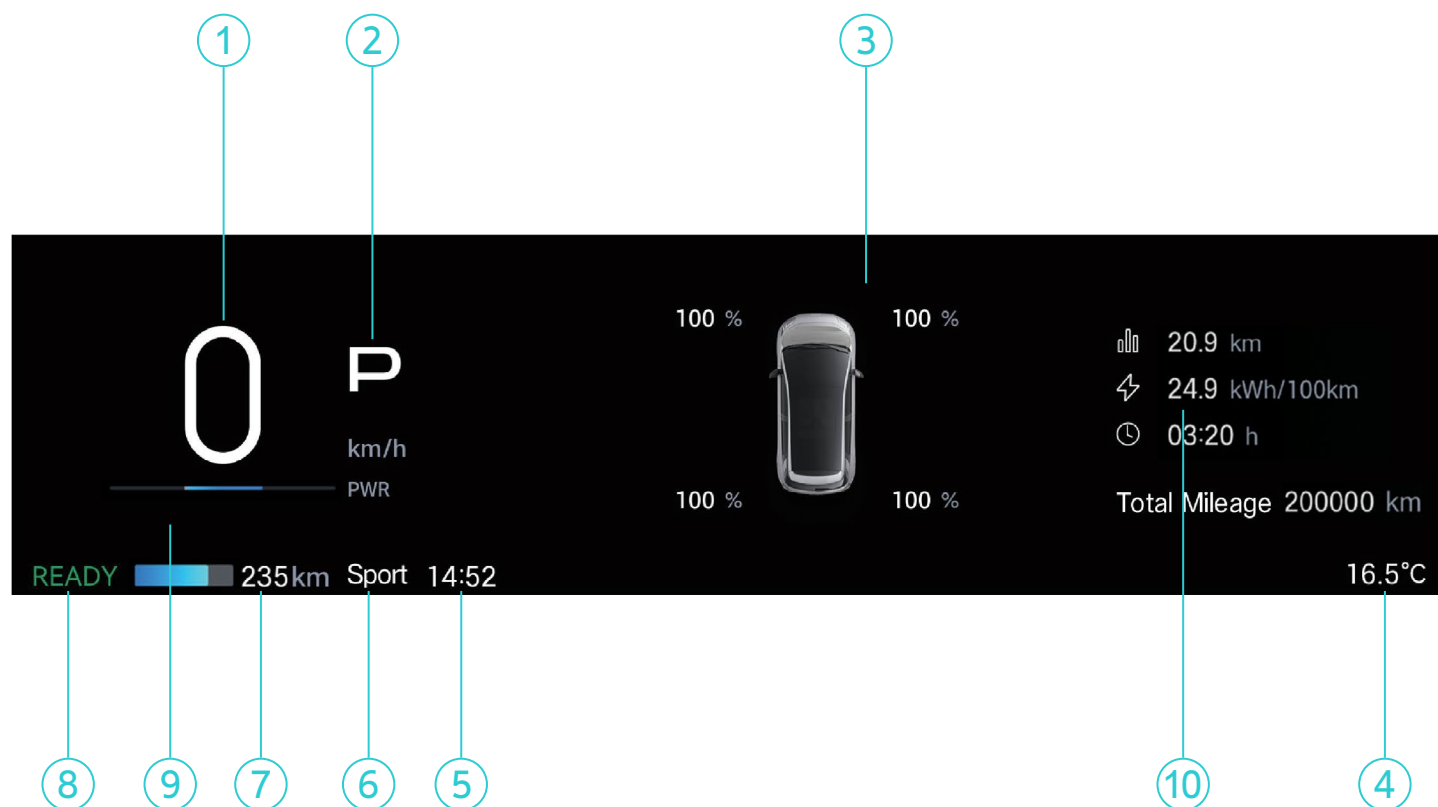

הדלקה וכיבוי

1. הדלקה:

- כניסה לרכב עם המפתח החכם
- לחיצה חזקה על דוושת הבלם
- הכנסת הרכב להילוך D/R


2. כיבוי הרכב - רגיל:

- עצירת הרכב ומשלבים להילוך "P"
 - יוצאים מהרכב עם המפתח החכם
- הנעילה החכמה מכבה את המערכת אוטומטית

* במידה ואחת מדלתות הרכב לא נסגרה כראוי הנעילה האוטומטית לא תתבצע.

* כניסה למצב N מתבצעת על ידי הורדה או הרמה של שלב אחד והחזקה במקום של ידית ההילוכים בהתאם להילוך שהייתם בו.

D הרמה למעלה והחזקה R הורדה למטה והחזקה

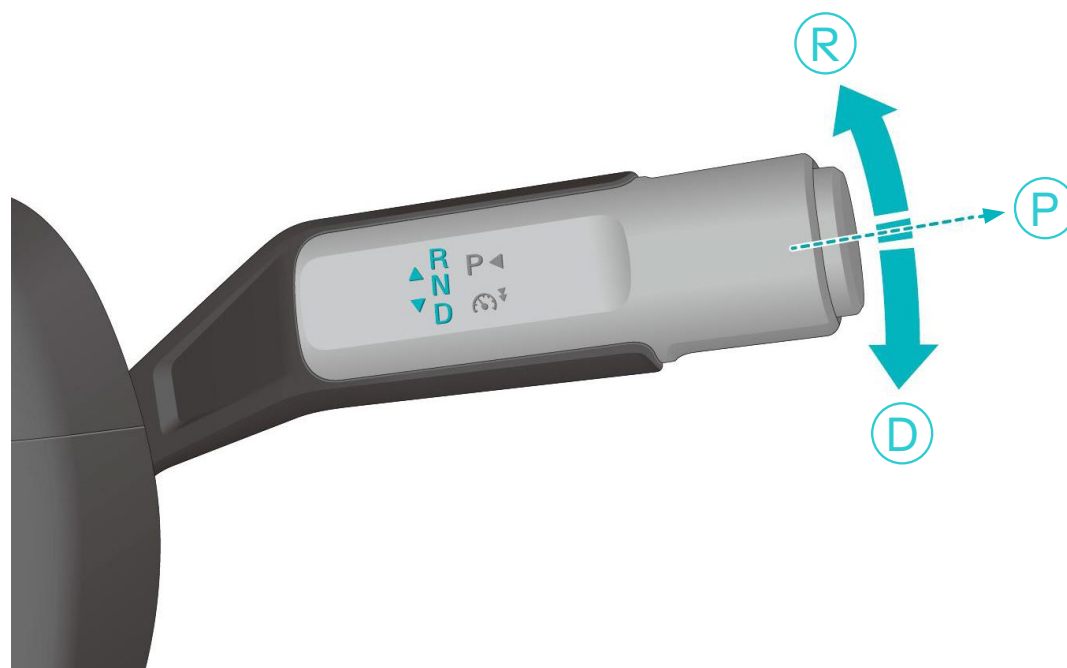

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



מערכות בטיחות ADIGO

מניעת תאונה:



1. התרעת התנגשות קדמית (FCW)
2. התרעת התנגשות אחורית (BCW)
3. מערכת זיהוי שטח מת (BSD)
4. התרעה בפתיחת דלת
5. בלימה אוטונומית (AEB)
6. התרעת סטייה מנתיב (LDA)
7. סיוע בשמירת נתיב (LKA)

נהיגה נוחה ובטוחה:

1. בקרת שיוט אדפטיבית (ACC)
2. בקרת שיוט אינטגרלית (ICA)
3. מערכת זחילה בפקקים (TJA)

שליטה מרחבית:

1. בקרת אורות גבוהים (IHBC)
2. מצלמות היקפיות 360° (SVM)
3. סיוע בחניה, התרעה קרבה (RPA)

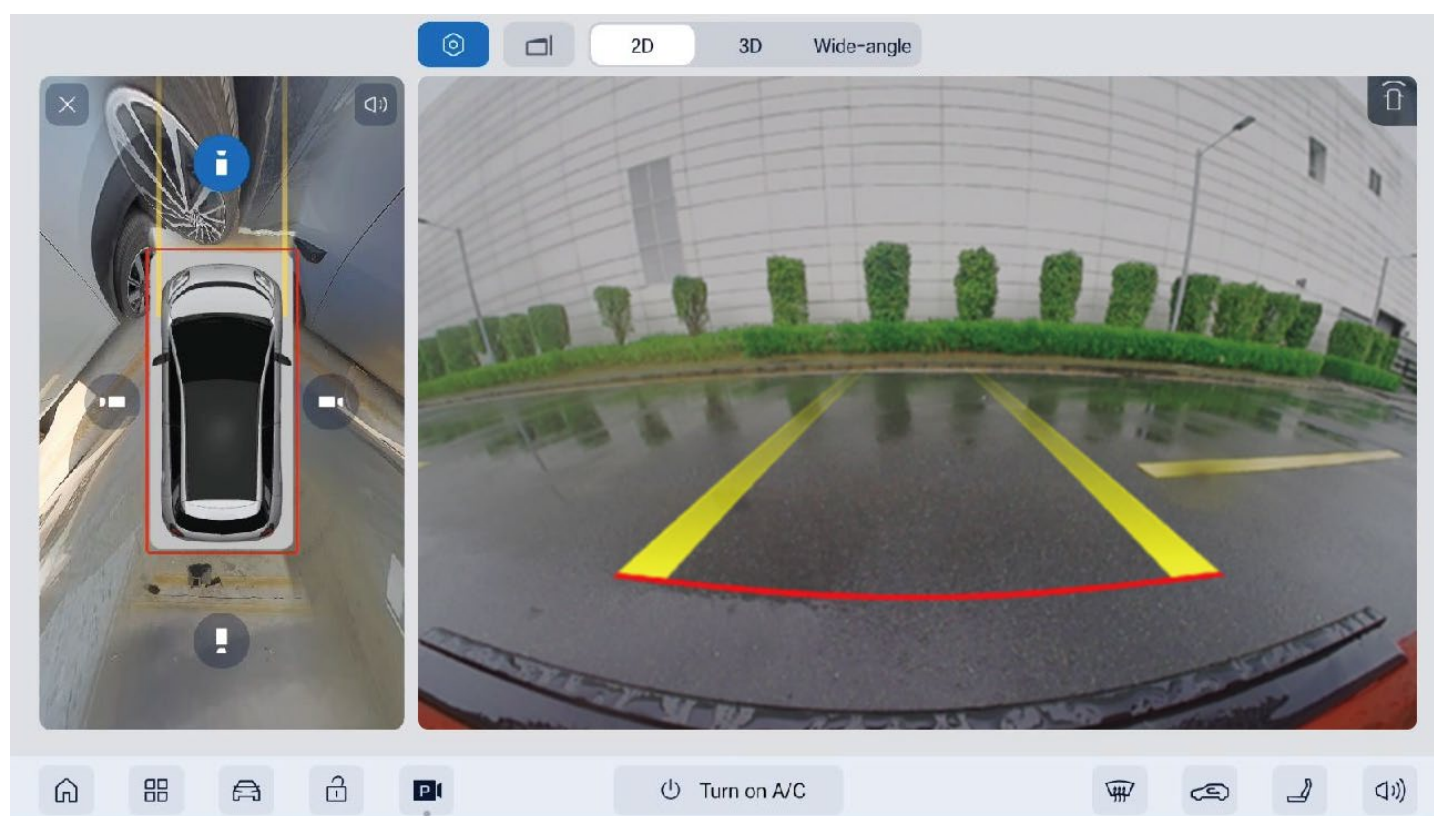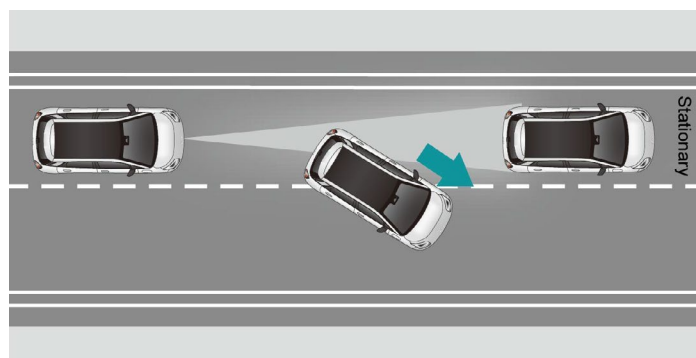

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



מערכת מולטימדיה

מסך ראשי לחצנים:

1. מסך הבית
2. מסך אפליקציות
3. הגדרות רכב
4. שחרור נעילה / נעילה
5. מצלמות 360
6. טמפרטורת נהג
7. עוצמת מאוורר מזגן
8. הפשרת אדים



01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה




10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



1. גע בסמל ה־Bluetooth יפתח חלון של כל הקישוריות.
 2. בחר בכוותרת ה־Bluetooth ויופיע המסך כפי שמופיע בתמונה.
 3. שם חיבור ה־Bluetooth של הרכב וכפתור ההפעלה.
 4. רשימת הטלפונים הזמינים לחיבור:
- לחיצה על הטלפון הנבחר תבצע חיבור בין המכשיר למולטימדיה.
 - לאחר מכן יידרש אישור שיוך בטלפון ובמולטימדיה, בלחיצה על כפתורי האישור הטלפון יחובה.

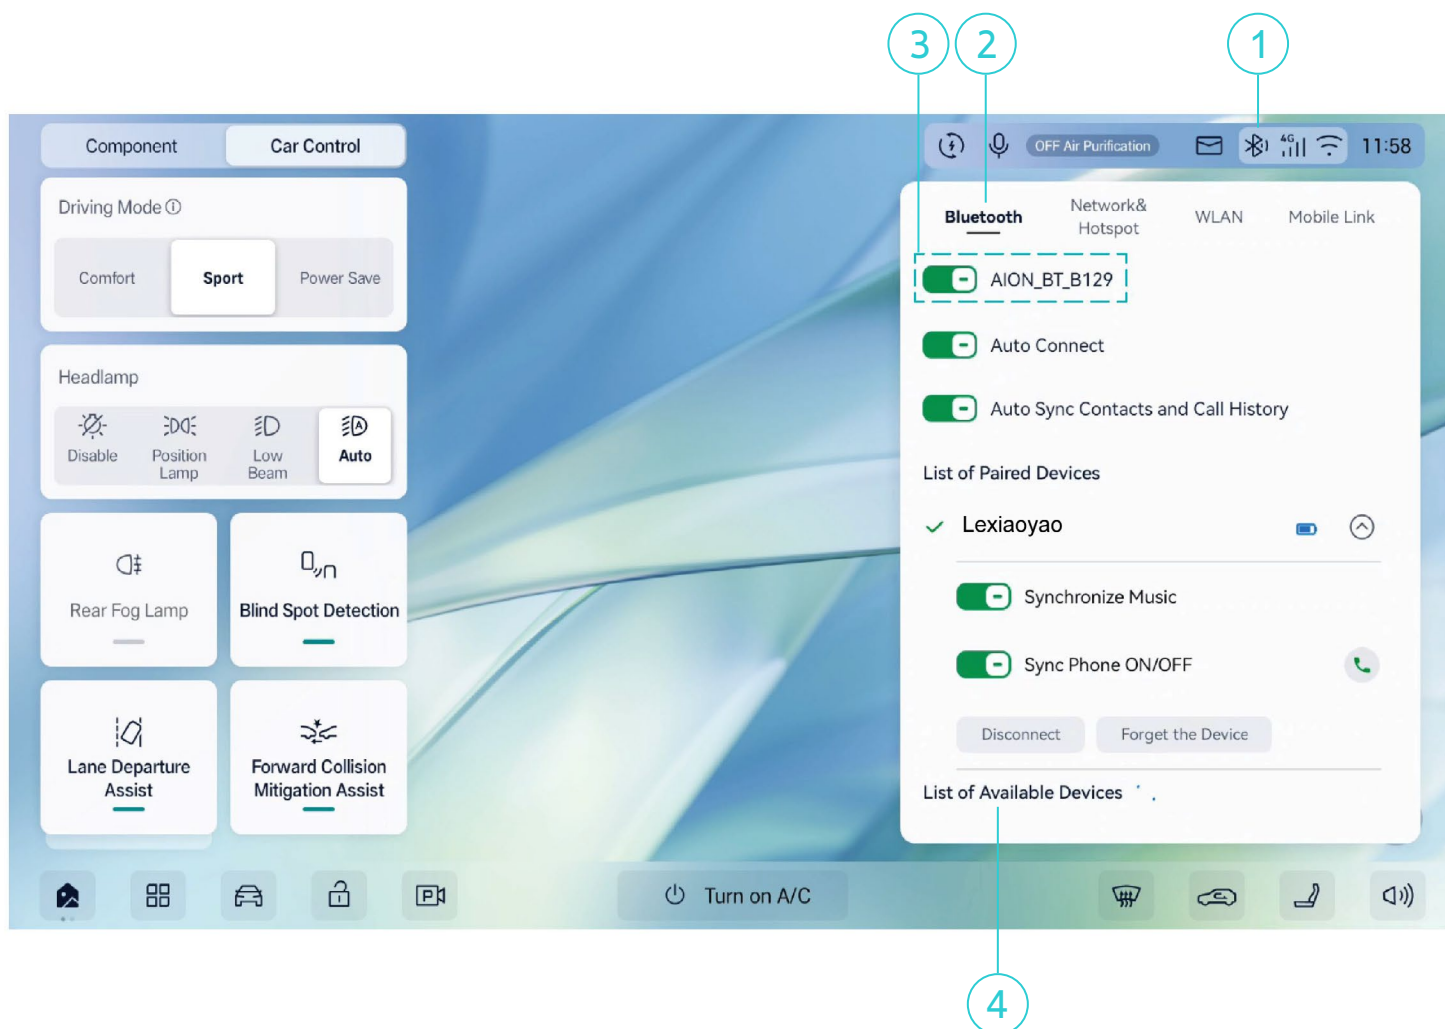

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצב נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



כיוון מראות הצד

לחיצה על כפתור **Regulate (1)** תפתח את מסך הכיוון. במסך זה מופיע ההגה, ובעזרת הגלגלות שעליו ניתן לכוון את המראות:

- **גלגלת שמאלית (4)** - מכוונת את המראה השמאלית
- **גלגלת ימנית (5)** - מכוונת את המראה הימנית



פעולות הגלילה:

- גלילה מעלה - מעלה את המראה
- גלילה מטה - מורידה את המראה
- לחיצה שמאלה - מזיזה את המראה שמאלה
- לחיצה ימינה - מזיזה את המראה ימינה

בנוסף:

Fold (2) - קיפול המראות לצמצום רוחב הרכב, למשל בעת חניה.


Unfold (3) - פתיחת המראות חזרה למצב נסיעה

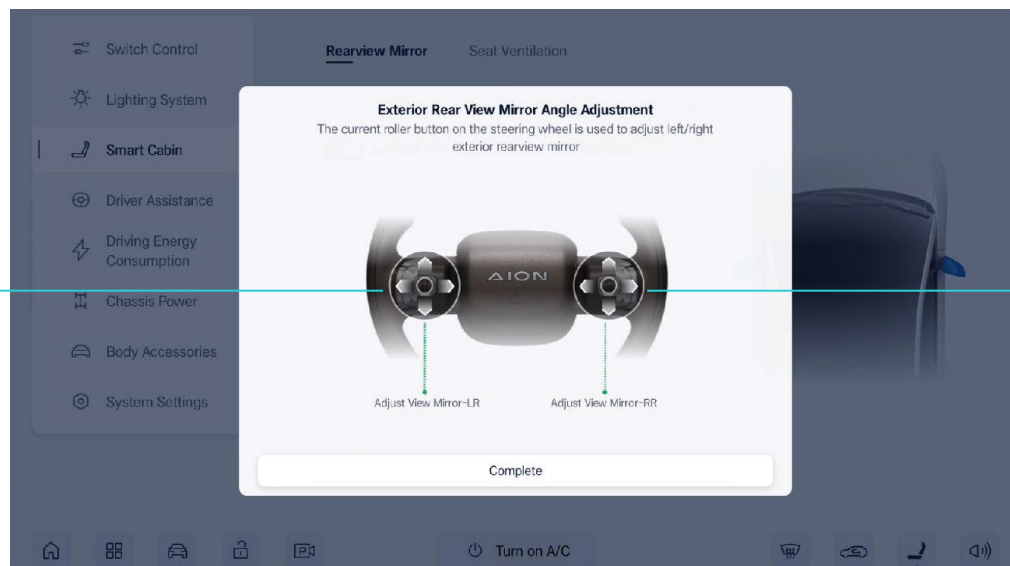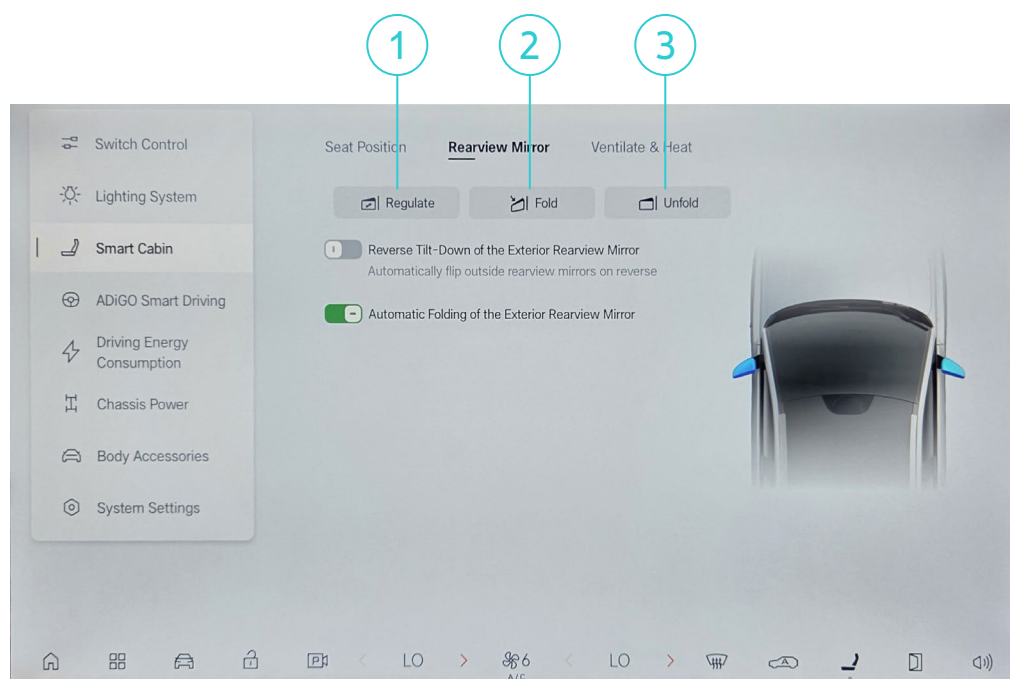



יש להוריד את אפליקציית GAC
מחנות האפליקציות

שאלון לקוח בעת בקשת התחברות

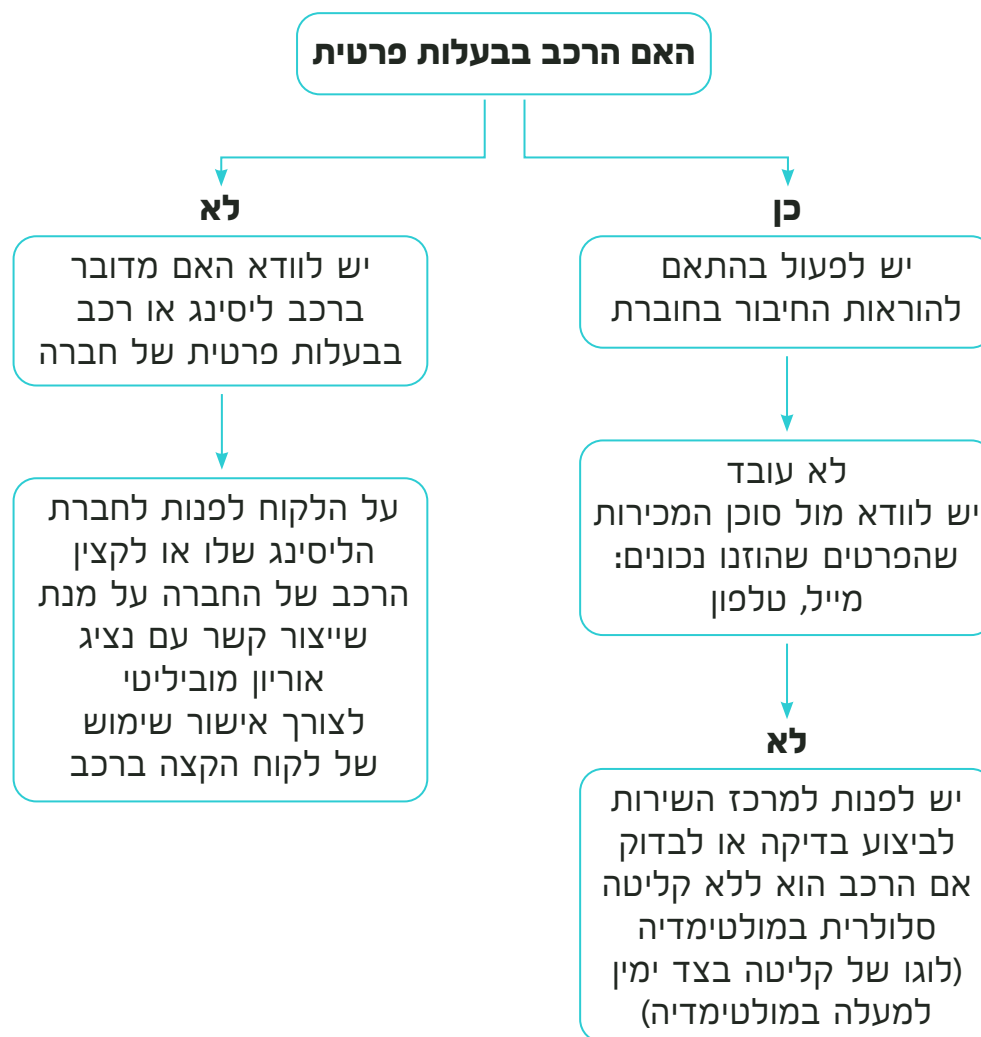

* במקרים מסוימים האפליקציה לא תסונכרן טוב לרכב או כי הרכב נמצא באזור ללא קליטה או מכשיר הסלולה.
* אנא בדוק אם גרסת המולטימדיה הינה 4.12.0.2 נמצא ב: System Settings > System > Vehicle Version

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום




יצירת חשבון

לאחר הכניסה לאפליקצייה יופיע המסך הבא:




יש לחוץ על
יצירת חשבון

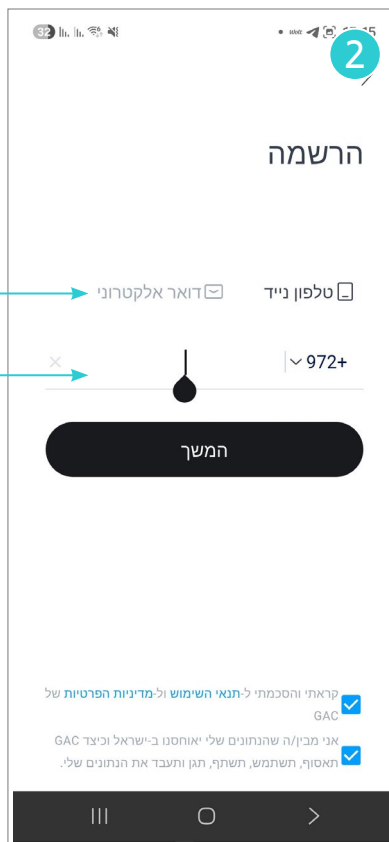


לבחור את אמצעי
ההרשמה טלפון/מייל
להקליד את מספר
הטלפון או המייל
בהתאם לבחירתכם

אישור המדיניות ואימות:

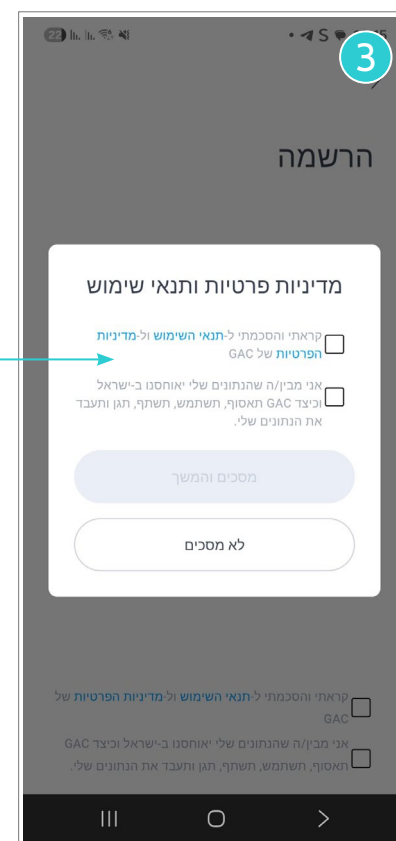

לקרוא ולאשר
את נוסח היצרן

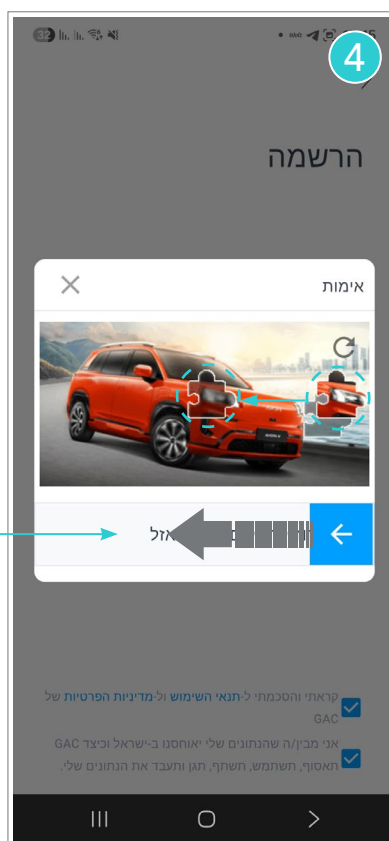

יש לגרור את החץ
בריבוע הכחול
שמאלה עד אשר
חתיכות הפאזל
המסומנות בעיגול
מתאימות

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



יצירת חשבון

אימות ויצירת סיסמא:

אימות

שלחנו קוד אימות לטלפון נייד 526828800 שלך

שלחה חוזרת בעוד 55 שניות

לא מצליח לקבל קוד אימות?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

יש להקליד את קוד האימות שהגיע מהיצרן למייל או לטלפון

יש להקליד את קוד האימות שהגיע מהיצרן למייל או לטלפון

יצירת סיסמא

הסיסמא שלך חייבת להכיל בין 8 ל-16 תווים, לפחות אות אחת וספרה אחת

זן סיסמא

שליחה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t y u i o p a s d f g h j k l z x c v b n m

בחרו והקלידו סיסמא בהתאם להוראות הכתובות

בחרו והקלידו סיסמא בהתאם להוראות הכתובות

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה




11 שימוש בחירום



הוספת הרכב לחשבון


מסך הוספת רכב:

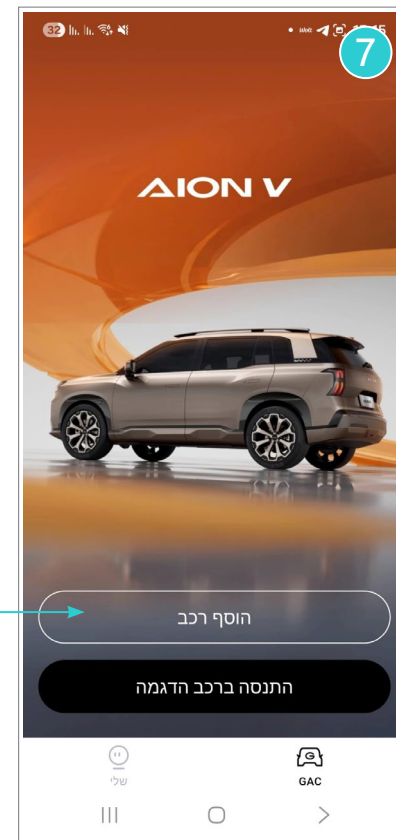


יש ללחוץ על
הוסף רכב

הקלידו את מספר
השלדה המדויק
כפי שמופיע
ברישיון הרכב.

ניתן גם לראות
את מספר השלדה
מוטבע על שמש
הרכב בחלקה
החיצוני בפינה
השמאלית.

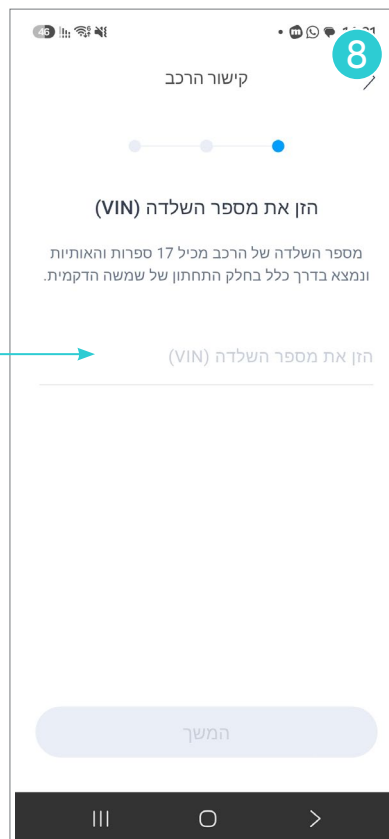


אימות להוספת רכב:

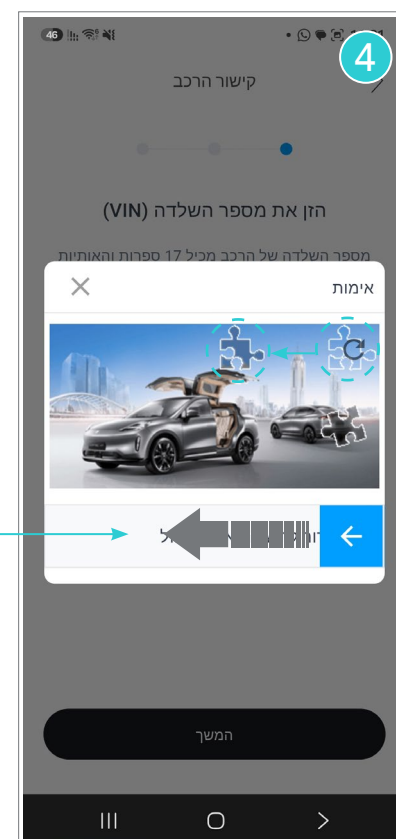

יש לגרור את
פיסת הפאזל
על ידי החץ הכחול
למיקום הריק

הקלידו את קוד
האימות שמתקבל
לטלפון או למייל
שהזנתם ברישום
המשתמש ובמסירת
הרכב

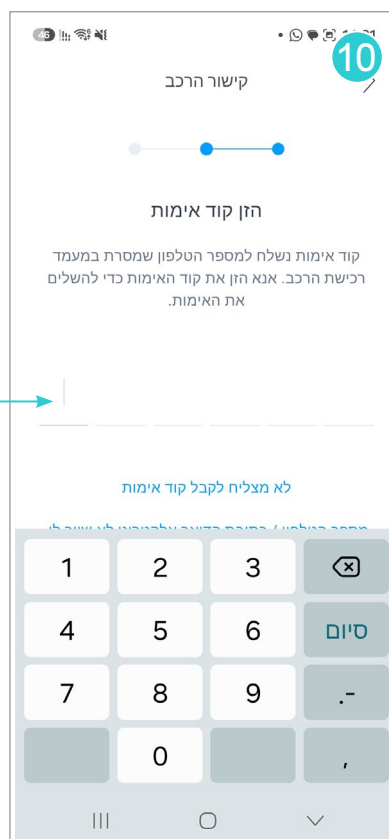

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצב נהיגה



10 תפעול טעינה





11 שימוש בחירום



הוספת הרכב לחשבון

מסכי האישור עבור הוספת הרכב:

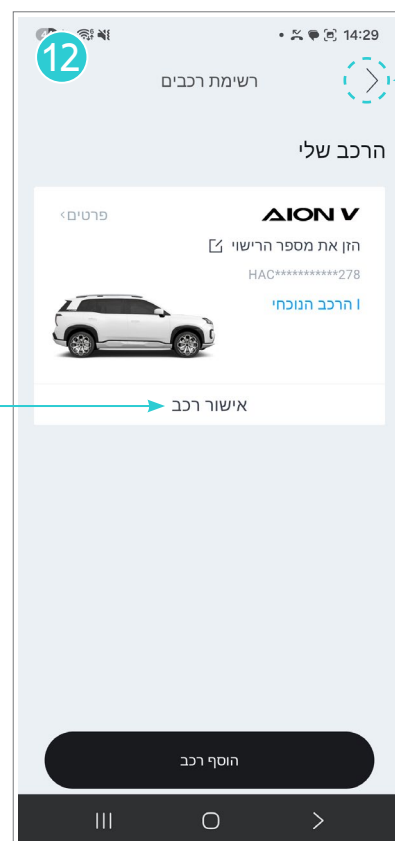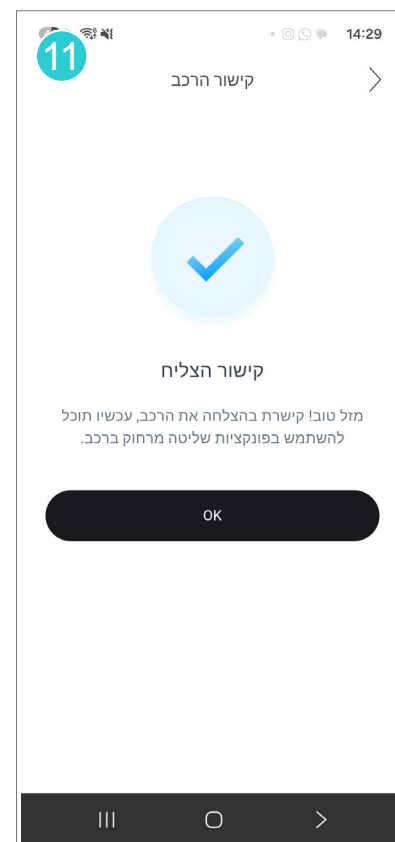

לחיצה על לחצן זה תוביל אתכם למסך הבית ומשם לגישה לשליטה ברכב

לחיצה על לחצן זה תאפשר לכם להוסיף גישה למשתמש נוסף (במידה ותבצעו את הרישום ממסך זה, המשך הרישום יבוצע מאיור מס' 15)

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה




11 שימוש בחירום




הוספת משתמש נוסף לחשבון

הוספת משתמש נוסף לשימוש באפליקציה:


לחצו על
הגדרות הרכב

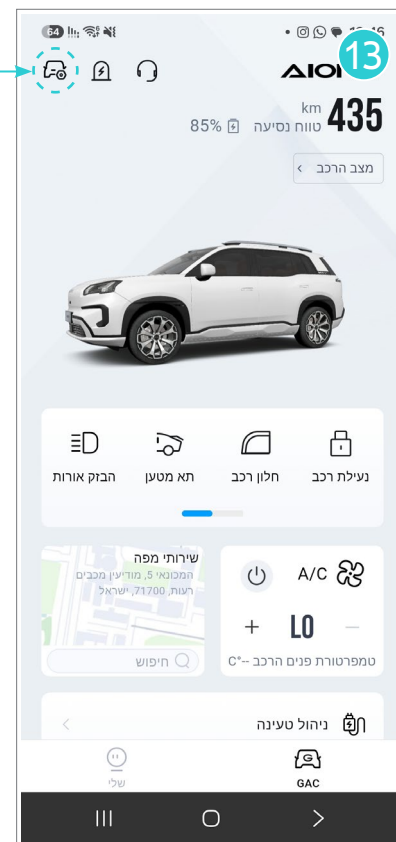


לחיצה על לחצן
זה תאפשר לכם
להוסיף גישה
למשתמש נוסף

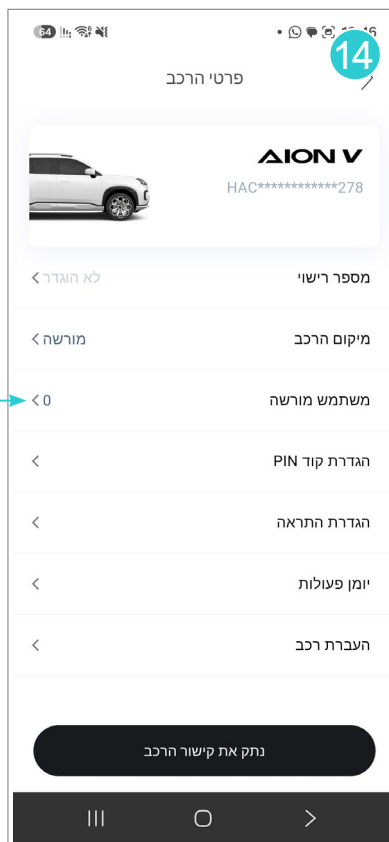

הוספת המשתמש ומסך אישור:

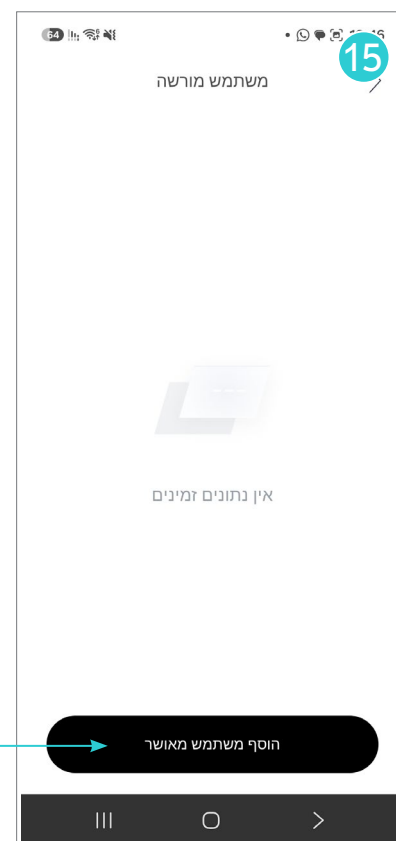

יש לגרור את חתימת
הפאזל למיקום
הנכון על ידי גרירת
החץ הכחול

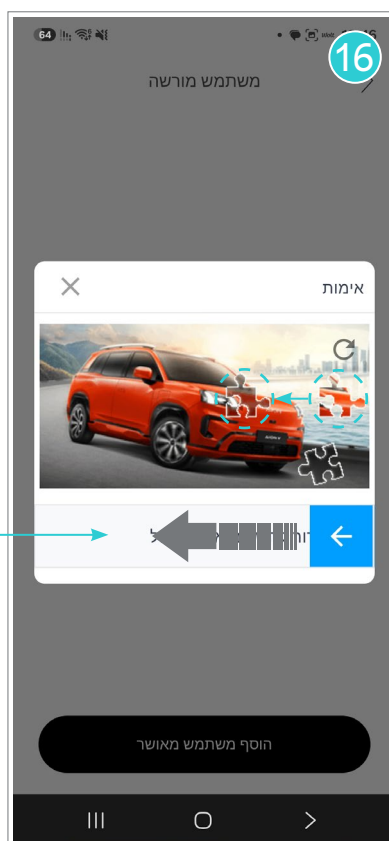

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



הוספת משתמש נוסף לחשבון

בשלב הבא תועברו למסכי אימות והרשאה:

18 הרשאה

שתף את הרכב שלך עם משפחה וחברים באמצעות האפליקציה, שתף את הרשאות הרכב שלך, ותוכל לבטל את השיתוף בכל עת.

☒ שליטה ברכב

לאחר מתן הרשאה לשליטת הרכב, משפחה וחברים יכולים לשלוט מרחוק באמצעות "אפליקציית GAC על פונקציות עיקריות כמו נעילת הרכב, חלונות, ומיזוג אוויר."

☐ מיקום הרכב

לאחר מתן הרשאה למיקום הרכב, משפחה וחברים יכולים לראות את מיקום הרכב באמצעות אפליקציית GAC.

השלב הבא

17 אימות

שלחנו קוד אימות ל 548****59 שלך. אנא וודא שקיבלת אותו, תודה!

קוד אימות ישלח למייל או לטלפון של המשתמש הראשי לאישור

שליחה חוזרת בעוד 58 שניות

1	2	3	✕
4	5	6	סיום
7	8	9	.
	0		,

בחירת סוג ההרשאה למשתמש הנוסף

המשתמש נוסף, ברגע ההתחברות שלו לאפליקצייה הוא יקבל הודעה שניתנה לו הרשאה

הגדרת זמן ההרשאה:

20 משתמש מורשה

לא בשימוש

972525276064+

לטווח ארוך

שלח קוד הרשאה מחדש | ביטול אישור

הוסף משתמש מאושר

19 הגדרת הרשאה

שתף את המכונית שלך עם המשפחה והחברים באמצעות האפליקציה, ושתף את הרשאת השימוש ברכב

אנא הזן את החשבון שיש לאשר באפליקציה מספר טלפון / אימייל

בחר את משך ההרשאה

☒ לטווח ארוך

☐ זמני

ניתן לבחור את פרק הזמן למתן הרשאה

שלח קוד הרשאה

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



כיצד מפעילים?

- העבר את ידית ההילוכים ל-D.
1. הורד את הידית פעם אחת - ACC מופעלת, ונורית בלוח המחוונים תדליק חיווי כחול (כפי שמופיע בתמונה מטה 1)
• כוון את מהירות השיוט באמצעות גלגלת ימין על ההגה (מעלה/מטה)
(כפי שמופיע בתמונה מטה 3)
- כוון את מרחק המעקב מהרכב מלפנים ע"י לחיצה שמאלה/ימינה.
(כפי שמופיע בתמונה מטה 2)



ACC - Adaptive Cruise Control

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית המשתמשת ברדאר מ"מ ומצלמה קדמית לזיהוי מרחק ומהירות ביחס לרכב שמלפנים, ומתאימה אוטומטית את מהירות הרכב בהתאם.

כיצד פועלת?

אם אין רכב מלפנים - הרכב ישייט במהירות שנקבעה.

אם יש רכב מלפנים - המערכת תשמור על מהירות ומרחק בטיחות שנקבעו והמהירות תקבע על פי הרכב הנעקב.

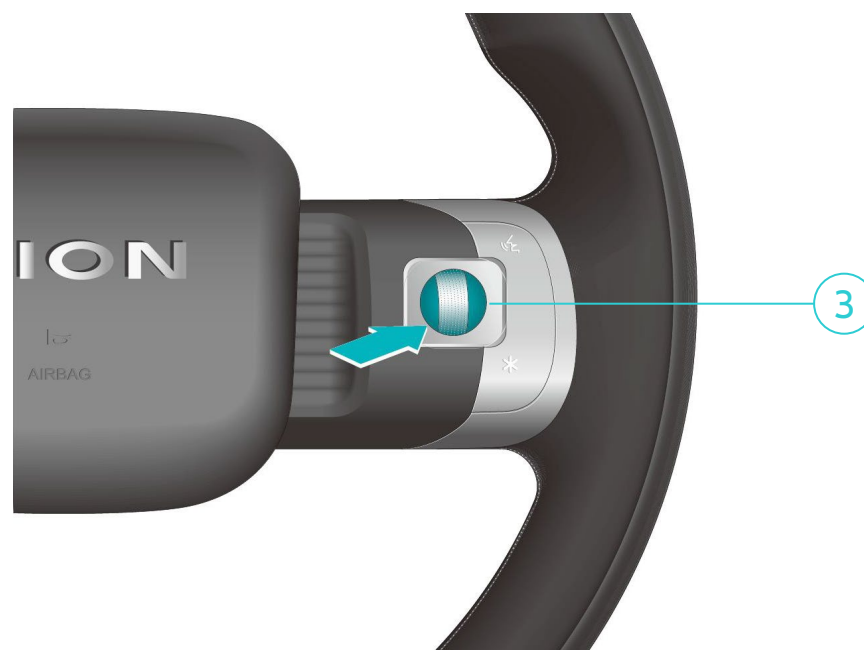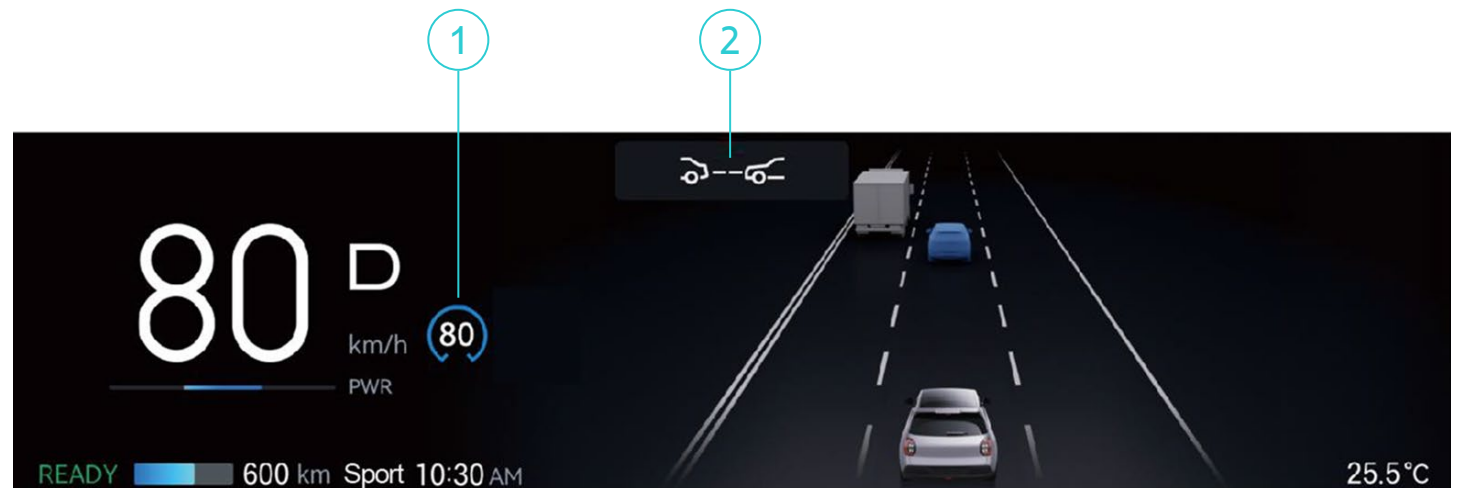

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום




כיצד מפעילים?

העבר את ידית ההילוכים למצב D.
הורד את הידית שתי פעמים מטה ברצף,
ICA - מופעלת (חיווי ייעודי בלוח המחוונים 1).
כוון את מהירות השיוט ומרחק הבטיחות בעזרת
הגלגלת הימנית שעל ההגה.
מערכת ה- LKA - תופיע כפעילה בלוח המחוונים
(כפי שמופיע ב-3).

ICA - Integrated Cruise Assist

מערכת שיוט משולבת המרחיבה את יכולות
ה-ACC שומרת על מהירות ומרחק מהרכב
שמלפנים, ובנוסף מסייעת בשמירה אקטיבית
על מרכז הנתיב. המערכת עושה שימוש ברדאר
קדמי ומצלמות, ומספקת חוויית נהיגה בטוחה
ונוחה יותר, במיוחד בנסיעות ארוכות ובפקקים.

! המערכת דורשת אחיזה רציפה בהגה. בהיעדר אחיזה מתקבלות התראות חזותיות וקוליות.

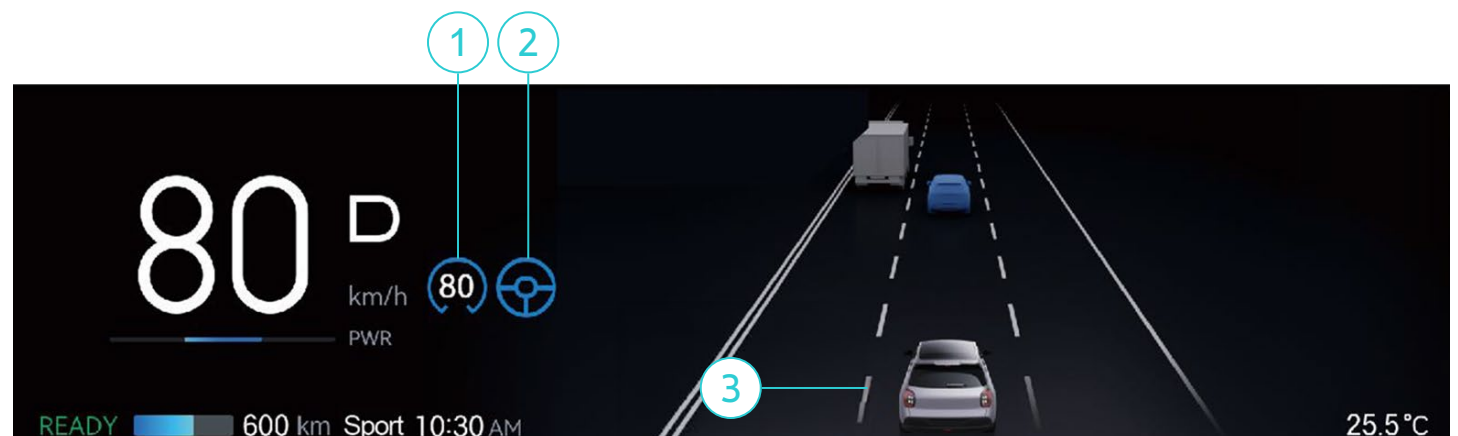

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



Power Save Mode

מצב זה מיועד לנסיעה חסכונית במיוחד. המערכת מצמצמת את עוצמת המנוע ומשפרת את נצילות האנרגיה, ובכך מאפשרת למקסם את טווח הנסיעה.


*מצב זה מופעל בלחיצת כפתור. המזגן עובר למצב ECO וחלק ממערכות הנוחות מוגבלות, כדי להאריך באופן מרבי את טווח הנסיעה.

Comfort Mode

מצב זה נועד לנסיעה יומיומית נוחה וחלקה. הוא משלב בצורה מאוזנת בין ביצועים לבין חיסכון באנרגיה, ומספק נהיגה רגועה עם טווח אופטימלי.

Sport Mode

מצב זה מותאם לנהיגה דינמית וביצועית. הוא מספק תגובתיות גבוהה יותר של המנוע והדוושה, מעניק תחושת כוח מיידית וחווית נהיגה ספורטיבית ומהנה - אך מלווה בהפחתת הטווח.

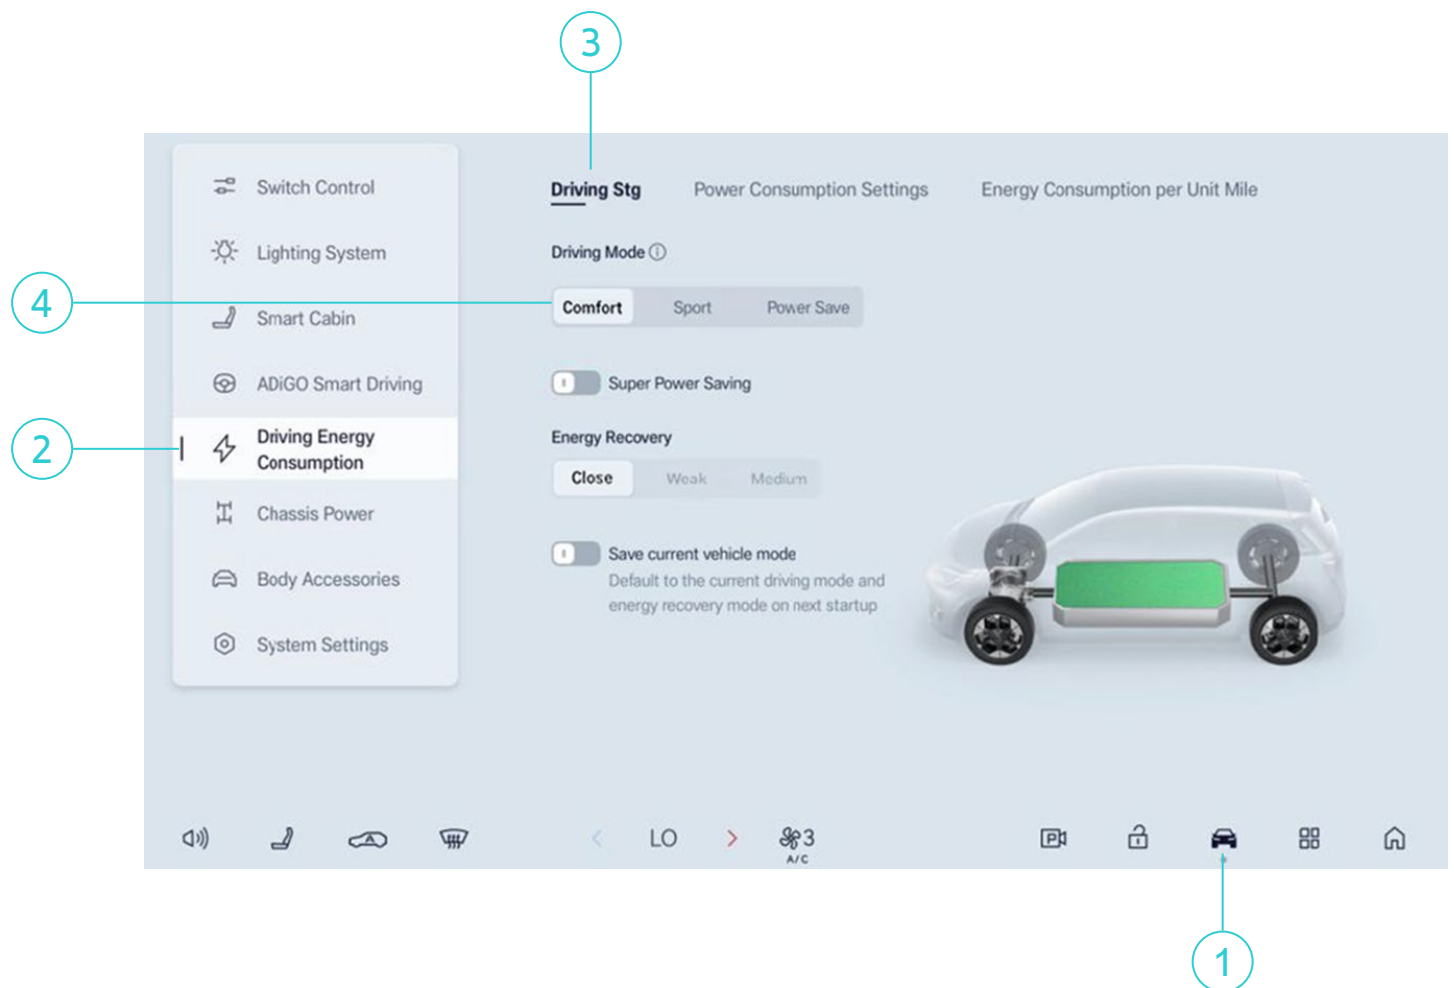

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



מד ה-IPC (2)

מציג את צריכת האנרגיה המיידית בהתאם ללחיצה על דוושת הגז ואופי הנהיגה. כחול מציין שימוש באנרגיה וירוק טעינה חזרה באמצעות בלימה רגנרטיבית. שימוש נכון במד ותשומת לב אליו מסייעים לנהג לשפר את צריכת האנרגיה ולהאריך את טווח הנסיעה.

Energy Recovery - Close (1)


במצב זה מערכת הבלימה הרגנרטיבית אינה פעילה, והנהיגה מרגישה טבעית וזורמת ללא האטה נוספת.

Energy Recovery - Weak

המערכת פועלת בעוצמה נמוכה, מספקת החזרה מתונה של אנרגיה תוך שמירה על תחושת נהיגה קרובה לסטנדרטית.

Energy Recovery - Medium

המערכת מגבירה את החזרת האנרגיה בעת בלימה או הרפיית דוושה, ובכך משפרת את ניצול הסוללה ומאריכה את הטווח.

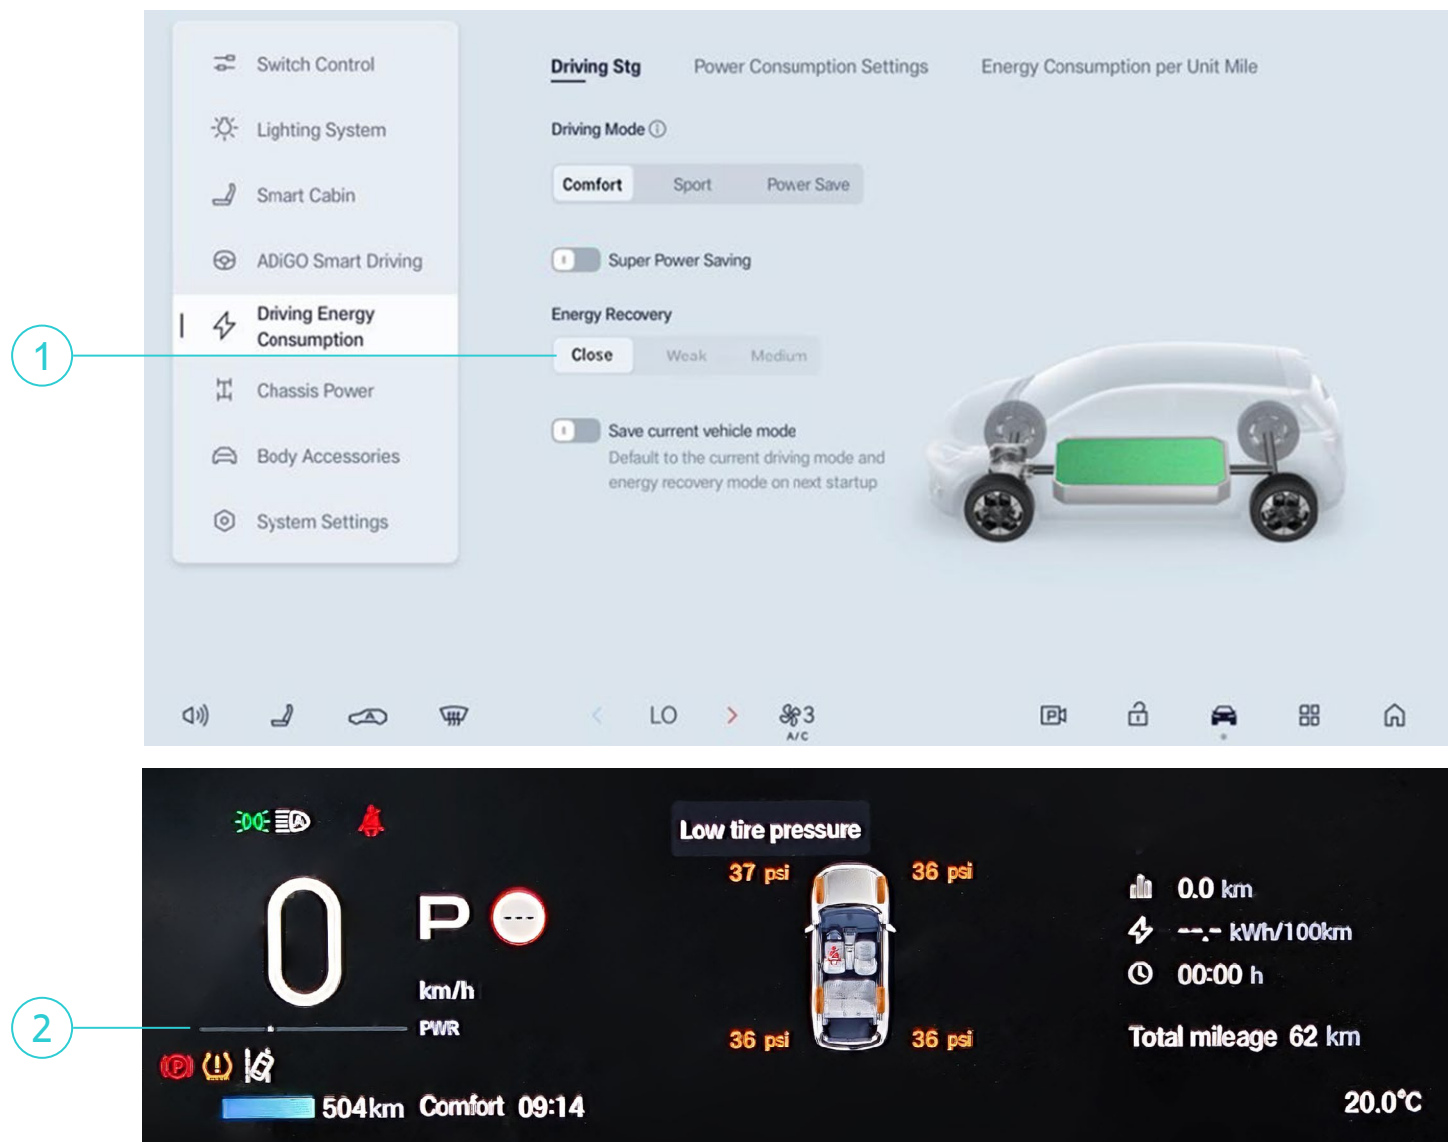

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מוליטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום




תפעול טעינה





ברכב חשמלי קיימות שתי אפשרויות טעינה:

- טעינה איטית (AC) - עמדה ביתית או ציבורית. זוהי שיטת הטעינה המומלצת, שכן היא שומרת על חיי הסוללה לאורך זמן.
- טעינה מהירה (DC) - עמדות ציבוריות מהירות, מאפשרת קיצור משמעותי של זמני הטעינה, אך מומלצת בעיקר לשימוש נקודתיים ולא כפתרון יומיומי.

שקע הטעינה ממוקם בצידו הימני קדמי של הרכב מאחורי מכסה. את המכסה פותחים בצורה ידנית ע"י לחיצה עדינה, שימו לב שהמכסה לא יפתח כאשר הרכב נעול.

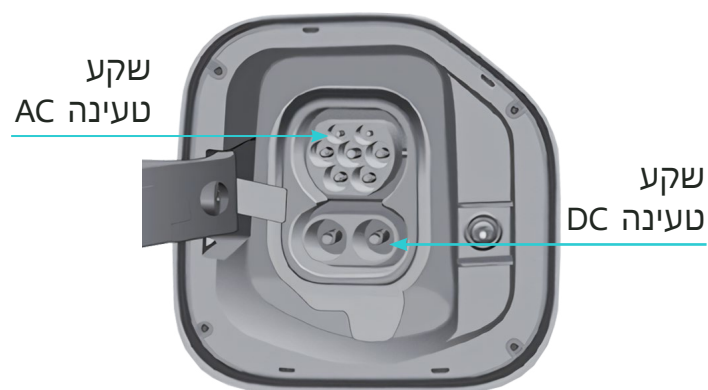

! לאחר התחלת הטעינה אקדח הטעינה ינעל, משיכה בכח של אקדח הטעינה עלולה לגרום לנזק ולתקוע את האקדח בשקע הטעינה.

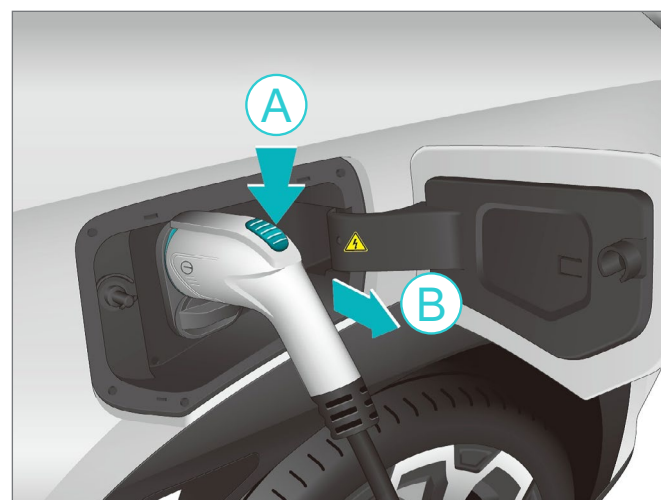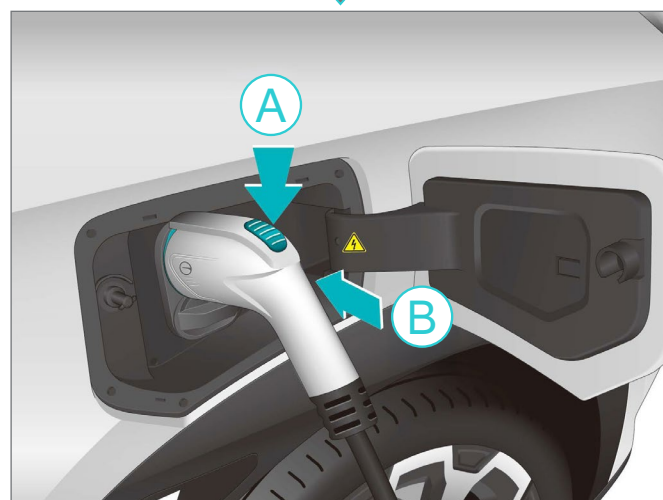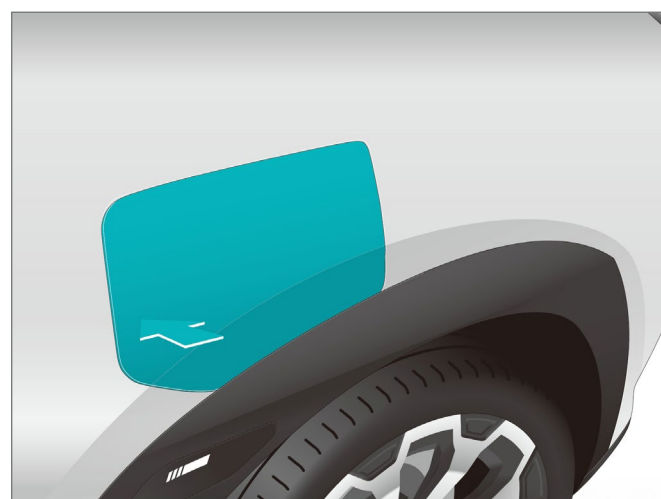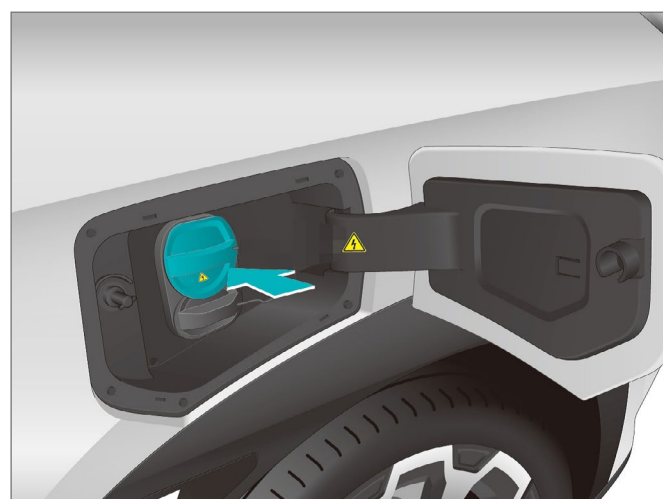

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



שימוש בחירום

כיבוי חירום (ידני):

לחיצה על דוושת הבלם ותוך כדי לחיצה ארוכה של כ- 5 שניות על כפתור ה- תבצע כיבוי כפוי של הרכב.


הפעלת אורות חירום - לחיצה על כפתור ה- תפעיל את ארבעת הוינקרים.

במקרה של תאונה או אירוע חריג - לחיצה על כפתור ה- תחייג למוקד חירום דרך מערכת פנימית ותשלח את מיקום הרכב למוקד החירום הלאומי.



כניסה למצב גרירה (Towing Mode):

כדי להפעיל את מצב הגרירה יש להיכנס לתפריט הגדרות הרכב - Chassis Power וללחוץ על כפתור Towing Mode להפעלה. פעולה זו משחררת את מערכת הבלם האלקטרוני ומאפשרת גרירה בטוחה של הרכב.

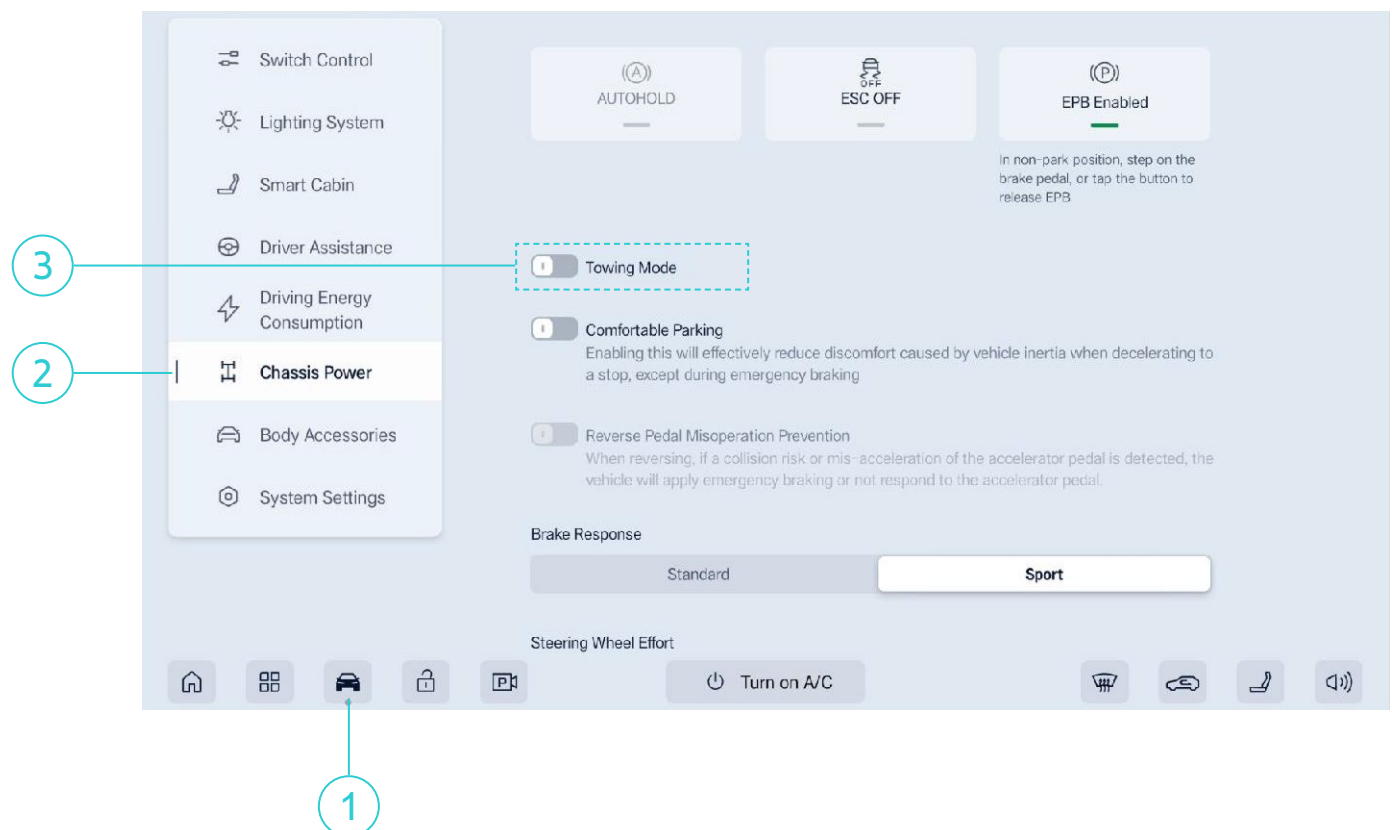

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב - מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות בטיחות



06 מערכות מולטימדיה



07 הרשמה לאפליקציה



08 תפעול מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום




שימוש בחירום

שחרור חירום של המטען

אם לא ניתן לשחרר את המטען באמצעות כפתור השחרור שבמפתח החכם או דרך אפליקציית AION, ניתן לשחררו באמצעות מנגנון שחרור החירום של המטען.

השלבים הם:

1. משוך פעמיים את ידית פתיחת מכסה המנוע.
2. קבע את מכסה המנוע היטב באמצעות מוט התמיכה.
3. משוך את כבל השחרור הידני של המטען כדי לשחרר את המטען.

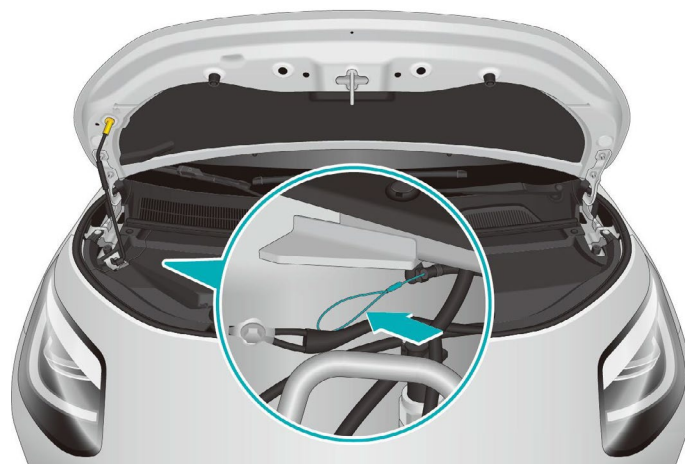


שחרור חירום של דלת תא המטען

כאשר לא ניתן לפתוח את הדלתות או את דלת תא המטען מבפנים במצב חירום, ניתן לשחרר את דלת תא המטען באמצעות מנגנון שחרור החירום.


השלבים הם:

1. היכנס אל תא המטען.
2. הסר את כיסוי פתח שחרור החירום של דלת תא המטען מלוח המגן של הדלת.
3. הזז את מתג השחרור בכיוון החץ המוצג בתרשים כדי לשחרר את דלת תא המטען.

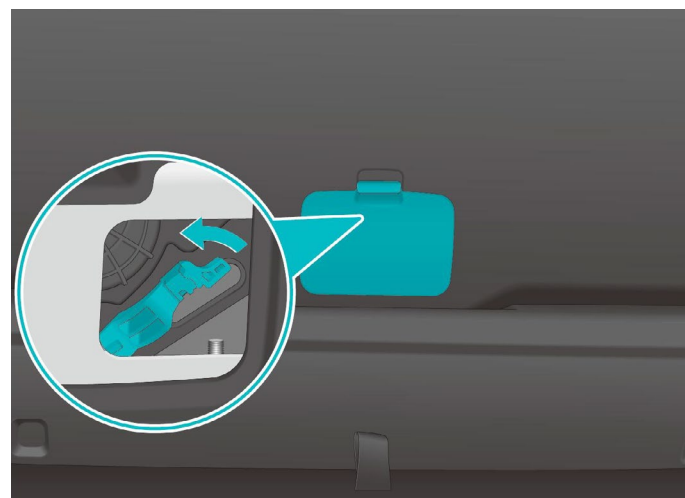

שחרור/נעילה באמצעות מפתח מכני

- לחיצה על ידית הדלת תוציא את הצד האחורי החוצה.
- ניתן להכניס את המפתח המכני לחריץ ולסובב כדי לנעול או לשחרר את הדלת.
- במקרה של קיפאון (קרח סביב הידית) ניתן לנקות בזהירות עם מברג שטוח או כלי מתאים.

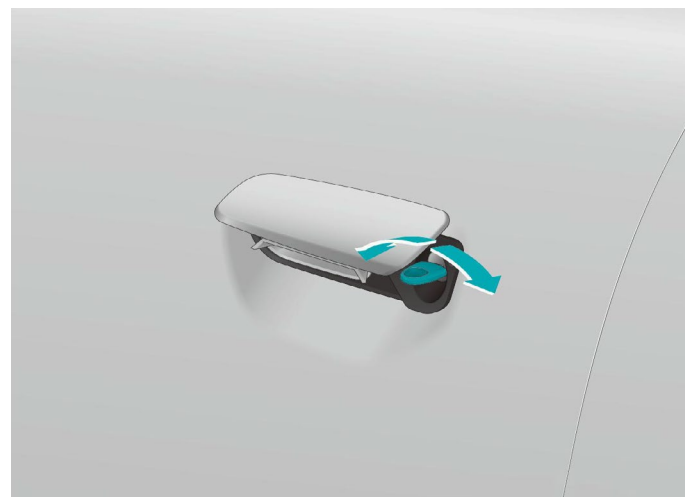

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום




שחרור אוטומטי בעת תאונה

בזמן תאונה כל הדלתות נפתחות אוטומטית ומנגנון הנעילה מושבת זמנית (ייתכן שלא יעבוד במקרים קיצוניים של עוצמת פגיעה).

נעילת חירום של דלת הנוסע

פותחים את הדלת, מכניסים את המפתח המכני לחריץ הפנימי, מסובבים כלפי מטה, שולפים את המפתח וסוגרים את הדלת. אפשרי בכל דלת נוסע.

נעילה/שחרור במפתח מכני עלולה להפעיל את מערכת האזעקה. לביטול - יש להיכנס לרכב עם המפתח החכם, ללחוץ על הבלם ולהפעיל את הרכב.

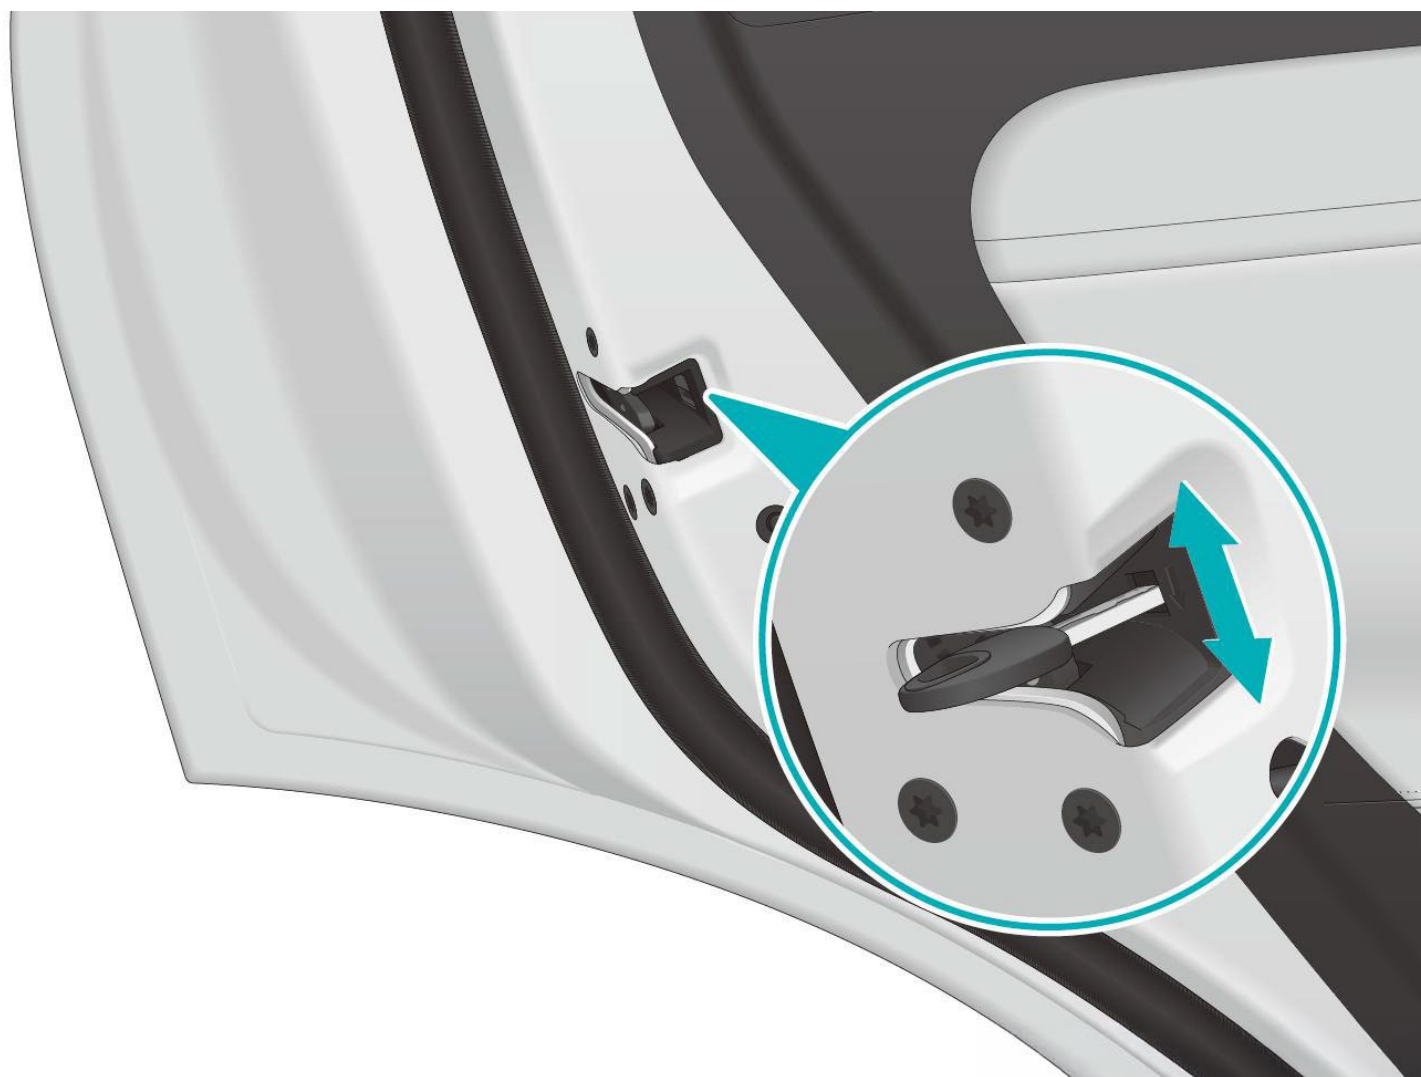

01 מידות הרכב



02 כניסה לרכב -
מפתח חכם



03 לוח מחוונים



04 הדלקה וכיבוי



05 מערכות
בטיחות



06 מערכות
מולטימדיה



07 הרשמה
לאפליקציה



08 תפעול
מערכות שיוט



09 מצבי נהיגה



10 תפעול טעינה



11 שימוש בחירום



GO AND CHANGE

